

01

Переконайтеся, що всі кабелі підключено правильно. Увімкніть автоматичний вимикач між батареєю та інвертором (за наявності), а потім — автоматичні вимикачі (за наявності) на кожному батарейному модулі.

Вимикач між інвертором і батареєю



02


Почергово увімкніть вимикачі батарей і дочекайтеся завершення процесу адресації батарей.



Правильна послідовність запуску обладнання


03

Натисніть кнопку ON/OFF на інверторі, увімкніть літєвий режим (Lithium) і перевірте, чи нормально працює зв'язок з батареєю.

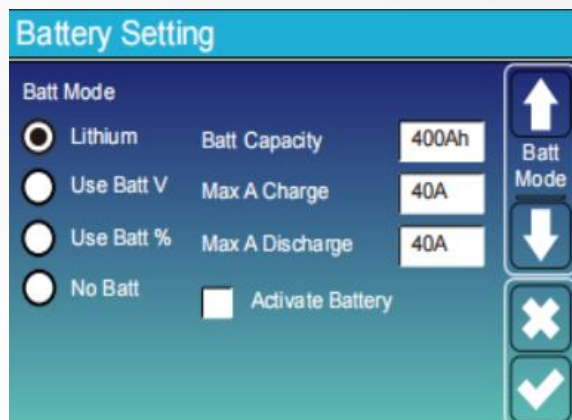

04

Увімкніть мережевий вимикач і вимикач PV. Переконайтеся, що система працює належним чином.

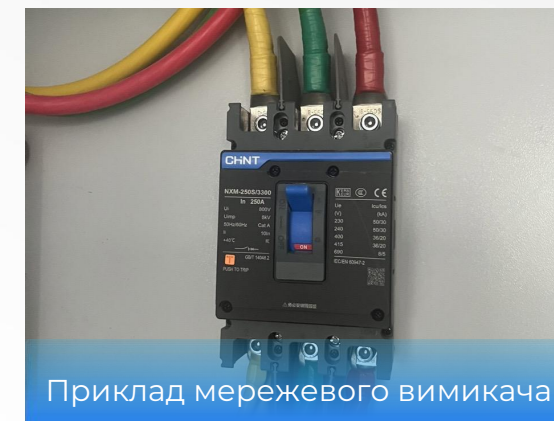

Приклад мережевого вимикача

Порада

Дотримання правильної послідовності запуску гарантує, що різниця напруг між батареєю та інвертором буде дуже малою, а струм не перевищить допустимого для батареї значення.



Якщо спочатку увімкнути інвертор і батарею, а потім замкнути автоматичний вимикач, між батареєю та конденсатором виникне різниця напруг. Це спричинить кидок струму й може призвести до короткого замикання батареї.